




USB&IEEE1394 CD-RW/DVD-ROMドライブ ~簡単接続ガイド~ はんじめにお読みください

パッケージの内容を確認します。

確認した項目には、を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。□ なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□ ドライブ本体......4台

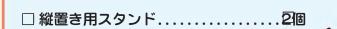

□ 接続ケーブル

種類	コネクタ形状	数量
USBケーブル (1m)		1
IEEE1394ケーブル□ (6ピン←→4ピン、400Mbps、1m)		1

- ※次のものが収録されています。
- ・簡単セットアップ(本製品のセットアップ) ・CD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル) ・B's Recorder GOLD5 BASIC (ライティングソフト)
- | Sirectified Goldon Division | アイフラップ | Francisco |
- います。 ·AcrobatReader (PDFファイル閲覧ソフトウェア)

□B's Recorder GOLD5 BASICクイックリファレンス......□枚

- ※ B's Recorder GOLD5 BASIC (以降、B's Recorder GOLDと記載します) をインストールするのに 必要なシリアルNoが記載されています。


※ <u>平製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。</u> お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、大切に保管してください。 ※別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

本製品を設置します。



USB/IEEE1394 ケーブルは、手順 A3~A7、B3~B7 で接続します。 ※「次の新しいドライバを検索しています:(以下略)」というメッセージが 表示されたときは、[キャンセル]をクリックして作業を続けてください。

図のように、イジェクトボタンが右 上になる向きで本製品に縦置き用 スタンドを取り付けます。

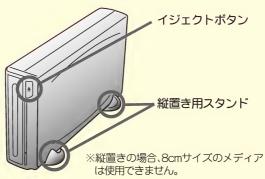

横置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右下になる向きで本製品を設置します。

く背面> USB/IEEE1394コネクタ イジェクトボタン アクセスランプ AUTO電源切替スイッチ パワーランプ

AUTO電源切替スイッチの設定

本製品の電源スイッチで電源をON/OFFできます。パソコンの電源には連動しま

AUTO MANUAL

電源スイッチが「ON」の場合、パソコンの電源に連動して自動的に本製品の電源の ON/OFFが切り替わります。 パソコンによっては、パソコン本体の電源をOFFにしても本製品の電源がOFFにならないことがあります。このようなときは、本製品のAUTO電源切替スイッチを「MANUAL」にして、本製品の電源スイッチを操作してON/OFFを切

パソコン本体の電源スイッチをONにし、Windowsを

※画面の色数は[High Color (16ビット)]以上に設定しておいてください。□ 256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

以降のセットアップ手順は、本製品の接続に USB ケ ーブルと IEEE1394 ケーブルのどちらを使うかによっ

USBケーブルで接続する場合 手順A1以降に従ってセットアップしてください。

IEEE1394ケーブルで接続する場合 本紙裏面手順B1以降に従ってセットアップしてください。

最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)をご参照ください。

●CD-R/RWメディアに書き込み可能

本製品は、CD-R/RWメディアにデータを書き込めます(DVDメディアへの書き込みはできません)。

· QD-R書き込み時: 四48倍速 [24] (*1、2)

<1□SB1.1で接続した場合、最大約8倍速となります。

※2 CD-RWメディアに8倍速以上の速度で書き込みをするためには、High Speed対応のCD-RWメディアが必要です。 CD-RWメディアに16倍速以上の速度で書き込みをするためには、Ultra Speed対応のCD-RWメディアが必要です。

●CD、DVDの読み出しが可能

本製品は、CD、DVDの読み出しが可能です。最大転送速度は次のとおりです。

k3 USB1.1で接続した場合、最大約8倍速になります。

*4DVD-Video再生時は、自動的に速度を落として静かに再生します。 USB1.1で接続した場合、最大約0.9倍速となります(DVD-Videoを再生したときコマ落ちします)。

●セットアップ後に登録されるデバイス名

セットアップが完了すると次のデバイス名がWindows (デバイスマネージャ) に登録されます。 USB接続の場合

WindowsXP/2000:USB大容量記憶装置デバイス、本製品のユニットドライブ名

WindowsMe: USB大容量記憶装置デバイス(*)、USB CD-ROM、本製品のユニットドライブ名 Windows98SE/98:USB2-IDE Mass Storage Controller、USB2-IDE Bridge Adapter、本製品のユニットドライブ名 *緑色の丸に白字で「?」と表示されます。これは、Windows付属の汎用ドライバがインストールされたためです。本製品は正常に動作していますのでそのま

への書き込み中に他のアプリケーションで作業をしても、バッファアンダーランエラー(書き込みエラー)が発生しません。

WindowsXP:MELCO INC. 1394MEL-CDRW DRIVE IEEE 1394 SBP2 Device、SBP2 準拠 IEEE 1394 デバイス

Windows2000: MELCO INC. 1394MEL - CDRW DRIVE IEEE 1394 SBP2 Device WindowsMe:SBP2 Compliant IEEE1394デバイス、IEEE1394 CD-ROM、本製品のユニットドライブ名 Windows98SE:SBP2 Compliant IEEE1394デバイス、1394/USB CD-ROM、本製品のユニットドライブ名

●バッファアンダーランエラー (書き込みエラー) 防止機能を搭載

●書き込み動作確認メディア

弊社で書き込み動作を確認したCD-R/RWメディアは次のとおりです。

•CD-Rメディア: 大陽誘雷、ソニー、日立マクセル、三菱化学、TDK

·CD-RWメディア: RICOH、三菱化学、日立マクセル ・CD-RWメディア(High Speed対応)□ RICOH、三菱化学

・CD-RWメディア(Ultra Speed対応) 三菱化学

*メディアによって最大書き込み速度は異なります。メディアのパッケージに記載してある書き込み速度に従ってください。

●多彩なフォーマット形式をサポート

次のメディアのフォーマット形式をサポートしています。 ${\tt CD-ROM,CD-R,CD-RW,CD-RW} \ ({\tt HighSpeed/UltraSpeed}) \ ,$

音楽CD (CD-DA) (*1)、CD TEXT (*2)、CD Extra、Mixed Mode CD、Video CD (*3)、DVD-ROM (片面1層/2層)、DVD-Video (片面1層/2層、両面1層)(*3)、

DVD-R\DVD-RW\DVD+R\DVD+RW\ DVD-RAM (Type2/Type4/カートリッジなし/4.7G/9.4G) (*4、5)、

VR (Video Recording) フォーマット (*3、6)

*1 デジタル再生に対応したプレーヤー(Microsoft Windows Media Player 7以降や付属のWinDVDなど)で再生してください。 *2パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアがCD TEXTに対応している必要があります。オーディオ機器で再生する場合は、 オーディオ機器がCD TEXTに対応している必要があります。

*4 カートリッジを取り外せないDVD-RAM (Type1) は使用できません。

*5 UDF1.5形式でフォーマットされたDVD-RAMメディアを使用できます。 *6 UDF2.0形式でフォーマットされたDVD-RAMメディアを使用できます。

温度:5~35℃ 湿度:20~80%(結露なきこと) 25W以下

●最大消費電力

USB接続でのセットアップ

付属のユーティリティ CD をCD-ROMドライ プにセットします。

簡単セットアップが起動します。

※CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は?

弊社ホームページ(http://www.melcoinc.co..jp/)より、「CRWD-48IU2ドライバディスク」をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品のCD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)をダウンロード

セットアップを実行します。

WindowsXP/2000をお使いの場合

本製品の電源ケーブルをコンセントに接続し、電源スイッチをONにしてください。 USBケーブルを接続すると自動的にWindows付属のドライバがインストールされます。 ※本製品の取り付けかたが分からないときは、下記「WindowsMe/98SE/98をお使いの場合」 と同様に、WindowsXP/2000でも簡単セットアップを実行し、画面の指示に従ってセットアッ

WindowsMe/98SE/98をお使いの場合

簡単セットアップの画面の指示に従って電源・USBケーブルを接続します。



※この画面が表示されないときは?

ユーティリティCD内に収録されている。アイコン (EASYSETUP.EXE) をダブルクリッ

���するパソコンのコネクタを選びます。




[①]をクリックします。

※□Vindows98 (Second Editionを除く)ではUSBでしか接続できないため、この画面は表 示されません。

[次へ]をクリックします。

🚾 電源ケーブルをコンセントに接続し、本製品の 電源スイッチをON にします。

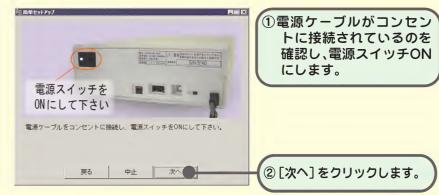



パソコンに USB ケーブルを接続します。



画面内の写真のように、パ ソコンにUSBケーブルを 接続します。 コネクタの形と向きに注意して ください。

②[次へ]をクリックします

②「新しいハードウェアが見つ かり、自動的にドライバがセ ットアップされます。メッセ ージが消えるまで待ちます。

③[次へ]をクリックします。

「セットアップ終了」と表示されたら[完了]をク

以上でセットアップは完了です。

※本製品が認識されないときは?

セットアップが完了しても、Windowsの[マイコンピュータ]やエクスプローラに、CD-ROMドライブのアイコンが追加されていない(表示されていない)ときは、USBケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。 USBケーブルと電源ケーブルを接続し直してみてください。

続いて簡単セットアップから付属のソフトウェアを インストールします(WindowsXP/2000/Me/98SE/98共通)

※ 簡単セットアップメニューの表示

[CRWD-IU2シリーズのマニュアルを見る]

本製品のCD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)を閲覧

[B's Recorder GOLD5 BASICのインストール]

CD-RW/Rメディアへ書き込みを行うために必要です。CD-ROM、音楽CDの作成ができ ます。必ずインストールしてください。使いかたはB's Recorder GOLDのユーザーガイドをお読みください。ユーザーガイドはB's Recorder GOLDインストール後に、[スター ト]-[(すべての)プログラム]-[B.H.A]-[ユーザーズマニュアル]と選択すると表示 されます。

[WinDVDのインストール]

本製品で動画や音楽を再生するのに必要です。必ずインストールしてください。 詳しいインストール手順は、CD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル (PDF ファイル) をお読みください。使いかたはWinDVDのヘルプをお読みください。

[Acrobat Readerのインストール] PDFファイルを読むのに必要なAcrobatReaderをインストールします。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。